



APARAT ZA GALETE WM-620 WAFFLINO

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

**Pažljivo pročitajte uputstvo:**

### **VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA**

1. **Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu.**
2. **Isključite aparat iz struje kada se ne koristi ili pre svakog čišćenja. Obavezno sačekajte da se aparat ohladi pre čišćenja.**
3. **Ne dodirujte tople površine aparata, obavezno koristiti drške i/ili kuhinjske rukavice.**
4. **Da biste izbegli strujni udar, ne potapajte aparat ili kabl u vodu ili drugu tečnost.**
5. **Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.**
6. **Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu! U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).**
7. **Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.**
8. **Deca se ne smeju igrati sa aparatom.**
9. **Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.**
10. **Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom.**
11. **Ne nosite uređaj držeći ga samo za kabl.**
12. **Ne dopustite da kabl dodirne vrelu površinu ili da visi u domašaju dece kako ga ne bi zgrabila.**
13. **Aparat ne postavljajte na ili u blizini izvora toplote.**
14. **Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.**
15. **Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama.**
16. **Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda.**

17. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/ nastavcima/ dodacima.
18. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
19. Aparat je namenjen isključivo za pripremanje hrane, nemojte ga koristiti u nikakve druge svrhe.
20. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu ili na otvorenom.



Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost. Ne koristiti plastične kese iz pakovanja za igranje. Držati kese van domašaja dece, kako bi se sprečile eventualna povrede.




**POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO  
NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!!**

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

### PRE PRVE UPOTREBE :

- Kada aparat koristite prvi put, obrišite grejnu površinu vlažnom krpom a zatim suvom. Ne koristite jaka , abrazivna sredstva za čišćenje, da ne biste oštetili površinu za pečenje. Spoljašnjost možete čistiti vlažnom krpom.
- Pre zagrevanja vašeg aparata za galete, potrebno je premazati površinu za pečenje tankim slojem ulja. Kako ne bi oštetili aparat koristite isključivo drveni i/ili plastični pribor otporan na visoke temperature.
- Prilikom prve upotrebe, ostavite aparat da se zagreje bez hrane najmanje 10 minuta. Moguća je pojava manje količine dima. To je normalna pojava za prvu upotrebu.

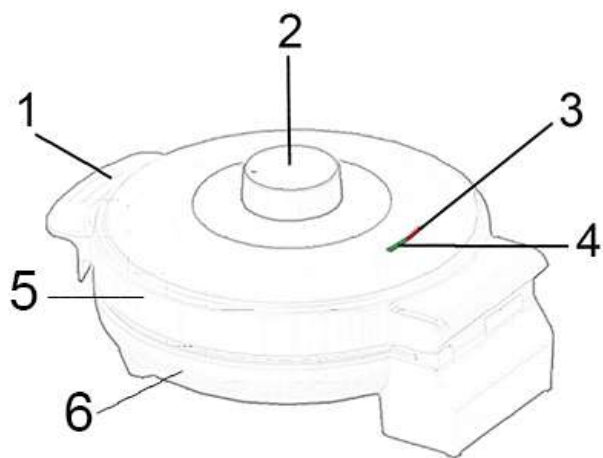

### SASTAVNI DELOVI :

1. Ručka za otvaranje
2. Termostač jačine zagrevanja
3. Signalna lampica zagrevanja - crvena
4. Signalna radna lampica – zelena
5. Gornja grejna ploča
6. Donja grejna ploča

## PRIPREMA GALETA

1. Uključite kabl u utičnicu, na aparatu upaliće se crvena lampica.
2. Podesite temperaturu za pečenje pomoću termostata koji se nalazi sa gornje strane aparata.

- Pre upotrebe, zagrejte aparat do temperature neophodne za pečenje, zelena lampica će se uključiti kada aparat dostigne optimalnu temperaturu.
- 3. Nakon zagrevanja, otvorite aparat i ubacite smesu, zatim ga lagano preklopite, bez pritiskanja.
- 4. Tokom procesa pečenja, termostati će automatski podešavati temperaturu, a zelena lampica će se paliti i gasiti.
- 5. Proces pečenja traje 3-5 minuta, ukoliko su galete nedovoljno pečene, nastavite sa pečenjem. Kad su galete pečene, podignite poklopac aparata i izvadite galete pomoću drvene ili plastične lopatice.
- **Nikada ne koristite metalne ili oštre predmete (metalni nož ili villjušku) kako ne biste oštetili osetljivu površinu aparata.**
- 6. Aparat mora biti zatvoren tokom procesa pečenja.
- 7. Kada završite sa upotrebom aparata, isključite ga sa električnog napajanja.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti.

Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i požara:

- Isključite uređaj sa električnog napajanja pre čišćenja
- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se uređaj u potpunosti ohladi pre čišćenja.
- Aparat i njegove površine za pečenje čistite pomoću vlažne meke krpe.
- Ostatke smese uklonite pomoću meke četke.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti aparata kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine aparata.

## INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

## ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2014/30/EU.
2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.



U skladu sa Evropskim direktivama primenljivim na ovaj proizvod.

|                                                                                     | <b><u>UPOZORENJA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pre čišćenja ili odlaganja, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu, jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!                                                                                                                                                |
|  | Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V, jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštrih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu! |
|  | Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat, jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!                                                                                                                                                                                                                       |